



CROCHETS EN DENTS DE SCIE



- 1 Visser les crochets sur le cadre du panneau à l'aide des vis fournies.

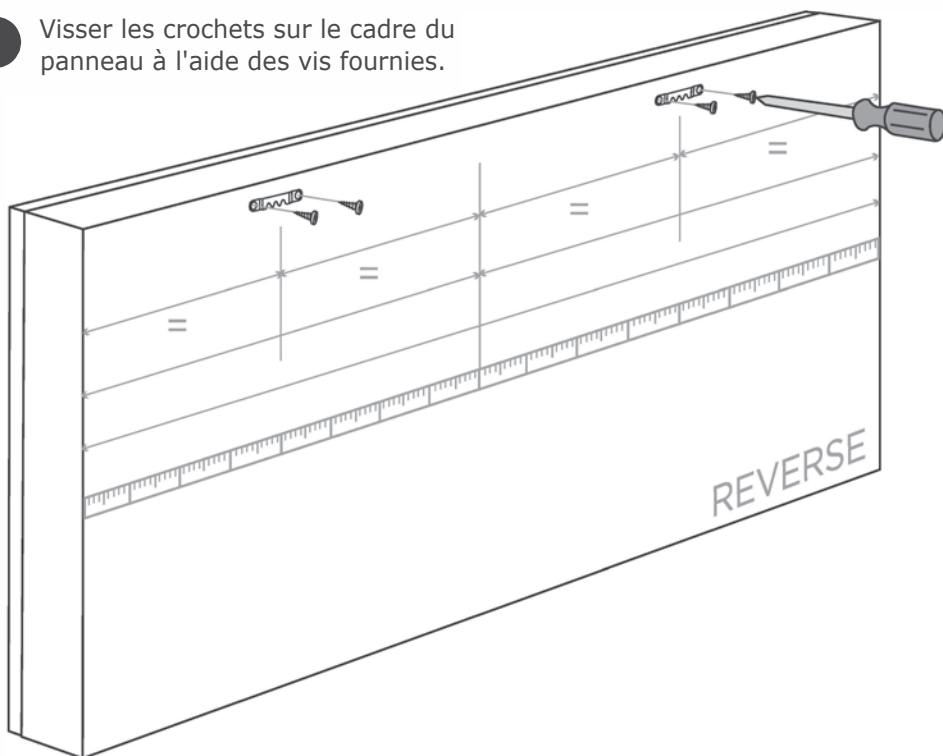

- 2** Percez le mur et insérez les vis pour accrocher les crochets.

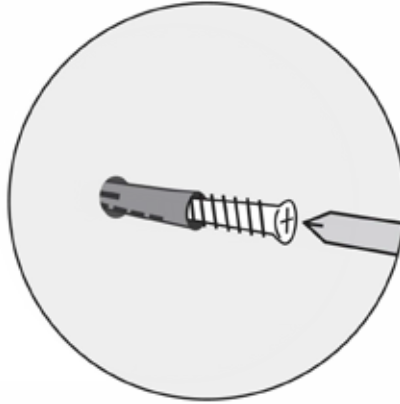

- 3** Accrochez le panneau.

