




PIEDS EN MÉTAL



- 1** Retirez le film protecteur.



- 2** Les vis sont pré-installées dans le panneau, dévissez-les, positionnez les pieds de manière à ce que leurs trous correspondent à ceux du panneau et vissez les pieds.

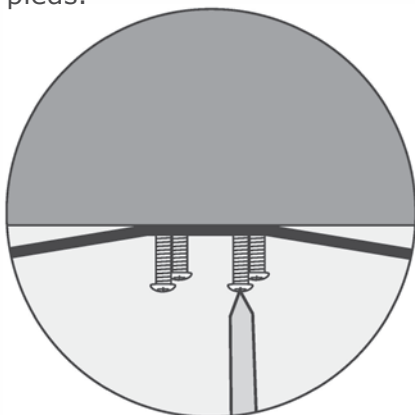

- 3** Placez le panneau.

